

# ACIER OXYDÉ


## L'EFFET ROUILLÉ HYPERRÉALISTE

### Mise en œuvre


Préparez vos murs avec la **Primaire avant enduit**.



**1** Appliquez une couche régulière d'**Acier oxydé** avec une spatulette ou une taloche inox. Laissez sécher +8h.

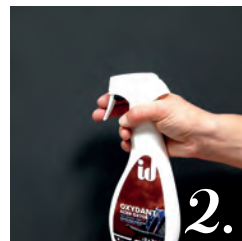

**2** Vaporisez l'**Oxydant** de manière aléatoire à ±30 cm du support et laissez agir. Les effets apparaîtront progressivement pendant plusieurs heures (2 à 8h). Renouvelez l'opération plusieurs fois jusqu'à l'effet souhaité.

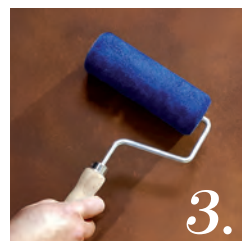

**3** Laissez sécher **24h minimum** avant d'appliquer le **Protecteur Acier oxydé** avec un rouleau mousse.

**À VOS MURS !**

Donnez facilement à vos murs, boiseries et objets un effet rouillé hyperréaliste grâce à Acier oxydé !

### Id & conseils

Ne pas utiliser dans les pièces humides.  
L'effet Acier oxydé est obtenu par une réaction chimique entre la Base et l'Oxydant, de ce fait le résultat final est complètement aléatoire.

ACIER OXYDÉ :  
ses produits  
et outils associés



Rejoignez la Révolution Créative !

[id-paris.com](http://id-paris.com)



INITIATIVES DÉCORATION  
BP 30027 - 17301 Rochefort Cedex  
+33 5 46 88 88 00 - FRANCE



Imprimé sur papier certifié PEFC.



SPATULETTE



SÉCHAGE



NETTOYAGE À L'EAU



3 302150 046394 >

RÉVOLUTION  
CRÉATIVE

id

# ACIER OXYDÉ

MUR • BOISERIE

Mono  
couche



Fabrication et Art de vivre à la française





# #RÉVOLUTION CRÉATIVE

Affirmez votre style  
avec

## ACIER OXYDÉ

